

# ИНСТРУКЦИЯ №1

## по настройке цифровых приставок




Если на экране вашего телевизора пропал сигнал 10 телеканалов (из 20) или появилась надпись «НЕТ СИГНАЛА», необходимо запустить автопоиск каналов на вашей телевизионной приставке.




# 1.

Нажмите на пульте от приставки кнопку «MENU»

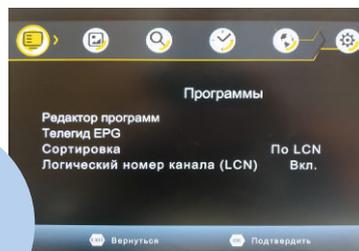


# 2.

На экране телевизора должно появиться меню приемника (приставки)

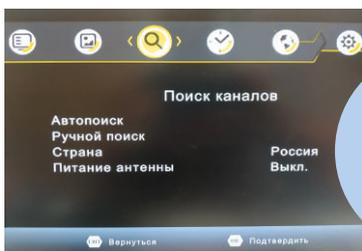

# 3.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»

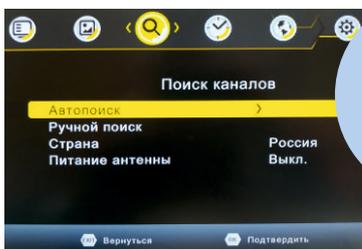

# 4.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите АВТОПОИСК

# 5.

Нажмите кнопку «ОК» на пульте



# 6.

После того как на экране появится список 20 телеканалов и 3 радиоканалов

# 7.

Для сохранения настроек нажмите «ОК» на пульте